SGH-F330
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Copyright information

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID : B012981
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa lapsien ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkäaikainen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 37.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valitse**>

- **3G**
  Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videoiden suoratoiston ja videoneuvottelut.

Puhelimen lisäominaisuudet

- **MobileBlog**
  Jaa valokuvat ja videot netissä valokuvien jakosivustoissa ja blogeissa.

- **RSS-lukija**
  Hae uusimmat uutiset mielisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **Synkronointi Windows Media Playerin kanssa**
  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**
  Voit toistaa puhelimessa musiikkitiedostoja. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **FM-radio**
  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Digitaalisten tietojen tulostaminen**
  Voit tulostaa kuvia, viestejä ja muita henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.

- **Bluetooth**
  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 7
Puhelimen osat 7
Näppäimet ja kuvakkeet 8
Valikkotoimintojen käyttäminen 12
Tekstin kirjoittaminen 12
Puhelimen mukauttaminen 14

Lisäominaisuudet 15

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 15
Kameran käyttäminen 17
Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon 18
Musiikin toistaminen 19
Radion kuunteleminen 22
Internetin selaaminen 23
Puhelinmuistion käyttäminen 24
Viestien lähettäminen 25
Viestien lukeminen 26
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 27
Sovelluksen vaihtaminen 28

Valikkotoiminnot 29

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 37

Valikkotoiminnot

Voit siirtyä valikkotilaan painamalla perustilassa [►▮▮].

1 Puheluloki

2 Puhelinmuistio

3 Musiikkisoitin

4 Google/Internet‡

5 Viestit

1 Luo viesti
2 Saapuneet
3 Saapuneet sähköpostiviestit
4 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7 Omat kansiot
8 Mallit

5 Viestit

9 Poista kaikki
10 Viestinvälitys-asetukset
11 Hätäviestit
12 Muistin tila

6 Omat tiedostot

1 Kuvat
2 Videot
3 Äänet
4 Pelejä ja muuta
5 Muut tiedostot
6 Media-albumi[1]
7 Muistin tila

7 Kalenteri

8 Kamera

9 FM-radio

* Sovellukset‡‡

1 Internet‡
2 Bluetooth
3 Muistio
4 Tehtävä
5 Sanelin
6 Maailmankello
7 Laskin
8 Muunnin
9 Ajastin
10 Sekuntikello
11 RSS-lukija
12 Musiikin tunnistus
13 SIM AT[2]

0 Hälytykset

Asetukset

1 Puhelinprofiilit
2 Aika ja päivämäärä
3 Näyttö- ja valoasetukset

Asetukset

4 Puhelinasetukset
5 Puheluasetukset
6 Turvallisuus
7 Sovellusasetukset
8 Verkkoasetukset
9 Muistiasetukset
10 Operaattoriasetukset[1]
11 Yleisnollaus

---

1. Käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.
2. Käytettävissä vain, jos USIM- tai SIM-kortti tukee toimintoa.

‡ Jos Google-palvelu ei ole käytettävissä, **Internet** näkyy valikossa 4 eikä **Sovellukset**-valikossa.

‡‡ Jos Google-palvelu ei ole käytettävissä, alivalikoiden järjestys on erilainen.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

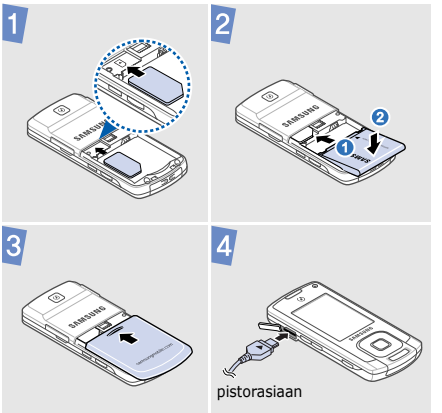

Akun suojuksen irrottaminen

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa puhelin. 2. Paina jonkin aikaa [⏻]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa puhelin. 2. Paina jonkin aikaa [⏻].

Puhelimen osat

Edestä

Takaa

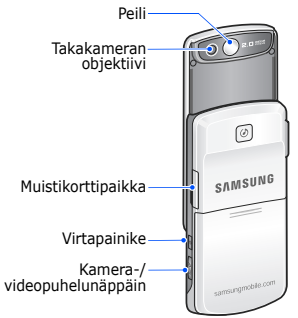

Kun suljet puhelimen, näkyvissä olevat näppäimet lukkiutuvat, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Voit avata näppäimistön lukituksen painamalla kahdesti näppäintä [►▮▮].

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.

Perustilassa näillä näppäimillä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja.

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Tällä näppäimellä voi avata musiikkisoittimen näytön tai musiikkiluokkien luettelon.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Vastaajapalveluun voi siirtyä painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Tällä näppäimellä voi avata sovelluksen vaihtoikkunan, josta voi avata uuden sovelluksen poistumatta käytössä olevasta sovelluksesta.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

	Painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa perustilassa voi ottaa kameran käyttöön tai soittaa videopuhelun. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen. Valintanäytössä tällä näppäimellä voi soittaa videopuhelun.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhteydenmuodostus GPRS (2.5G) -verkkoon tai tiedonsiirto GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhteydenmuodostus EDGE-verkkoon tai tiedonsiirto EDGE-verkossa
	UMTS (3G) -verkko
	Yhteydenmuodostus UMTS (3G) -verkkoon tai tiedonsiirto UMTS (3G) -verkossa
	Yhteydenmuodostus HSDPA (3G+) -verkkoon tai tiedonsiirto HSDPA (3G+) -verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Videopuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Vieras verkko

	FM-radio päällä
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Muistikortti asetettu
	Bluetooth käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Internetin selaaminen käynnissä
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Uusi viesti: • : Tekstiviesti • : Multimediaviesti • : Sähköposti • : Vastaaja • : Wap-palveluviesti • : Asetusviesti

	Profiiliasetus: • : Normaali • : Äänetön • : Auto • : Kokous • : Ulkotila • : Lentotila
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [►II]. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [☎].
Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin. • Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan. • Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**#**]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [**0**].
Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [**1**]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [**#**]. • Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä. • Voit poistaa merkkejä yksitellen painamalla <**Pyyhi**>. • Voit tyhjentää koko näytön painamalla <**Pyyhi**>-näppäimen alas ja pitämällä sitä painettuna.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän ääniprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Näppäin-äänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [Äänenvoimakkuus].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Kuvat**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Pikavalikot

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
   Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
   Näkyvissä olevat näppäimet on lukittu puhelun aikana. Poista näppäimistön lukitus painamalla [►II].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Videopuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [/].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Puhelimen soidessa aukaise puhelin. Jos puhelin jo auki, paina [ ].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut kameran kautta.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Kaiutin-puhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla [▶II] ja painamalla sitten <**Kyllä**>.

Paina [▶II] uudelleen, jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

☑ Puhelimen sulkeminen kaiutinta käytettäessä lopettaa nykyisen puhelun.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.

4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Erota**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta** → **Valitse osallistuja**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [ ] tai [ ].
4. Tallenna valokuva painamalla < >.
5. Ota uusi valokuva painamalla < >.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa [ ] ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷/🎥].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita kuvaaminen painamalla [►▮▮] tai [📷/🎥].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [►▮▮] tai [📷/🎥]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
5. Kuvaa toinen video painamalla <**Takaisin**>.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon

ShoZu-tilin aktivoiminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **ShoZu-aktivointi**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Aktivoi tili näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Kohdesivuston määrittäminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **Kohteet**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo uusi**.
3. Lisää uusi kohdesivusto näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Tiedoston lataaminen

1. Käytä sovellusta, kuten **Omat tiedostot** tai **Kamera**.
2. Valitse tai kuvaa valokuva tai video.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirrä Web-pavelimelle**.
4. Valitse kohde.
5. Kirjoita tiedoston nimi ja kuvaus ja valitse tunniste.
6. Paina <**Kopioi palvelimelle**>.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen valmistelu-minen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kopiointi muistikortille. Katso seuraavaa kohtaa.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Katso sivulla 20.

☑ Kun asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta muutaman minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.
3. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.
6. Kun olet valmis, irrota puhelin tietokoneesta.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

4. Anna puhelimesi nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - ►II: tauko tai toiston jatkaminen.
   - I◄◄: toista uudelleen. Paina näppäintä uudelleen 3 sekunnin sisällä, jos haluat palata edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
   - ►►I: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
   - Ylös: aktiivisen soittolistan avaaminen.
   - Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Oman soittolistan luominen

1. Paina musiikkisoitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa soittolista** → **Kaikki** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo soittolista**.
3. Anna soittolistalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse luomasi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lisättävä kohde.
6. Valitse soittolista tai haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.
7. Paina [►II], kun haluat aloittaa musiikin toistamisen.

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa [►II] ja valitse **FM-radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [►►I].
4. Kun käynnistät radion ensimmäistä kertaa, aloita automaattinen viritys valitsemalla <**Kyllä**>.

   Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

5. Valitse tallennettu radioasema painamalla [Ylös] tai [Alas].

   Voit myös etsiä radioasemia painamalla [⏮] tai [⏭].

6. Sammuta radio painamalla [▶❚❚].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

1. Paina radionäytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**.
2. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

   Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse radionäytössä haluamasi radioasema painamalla [⏮] tai [⏭].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää Suosikkeihin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [▶❚❚] ja valitse **Sovellukset**‡ → **Internet** → **Siirry aloitussivulle**. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

‡ **Internet** näkyy **Sovellukset**-kohdassa, jos Google-palvelu on käytettävissä.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla [►II].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteys-tietojen lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Paina [►II] tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna** yhteystiedon tallentamiseksi.

Yhteys-tietojen etsiminen

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [►II] ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kohde**, **Luo kohde** tai **Lisää liite**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää aihe**.
6. Kirjoita viestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [►▮▮] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköposti-viesti.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää liite** tai **Luo kohde**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Siirry aihekenttään painamalla [Ylös].
6. Kirjoita sähköposti-viestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita sähköpostio-soitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa [►II] ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio** tai **Tehtävä**.
2. Valitse kohde.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä oma käyntikortti**, **Lähetystapa** tai **Lähetä** → **Bluetooth** tai **Bluetoothin kautta**.
4. Etsi ja valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin ilman, että suljet käytössä ollutta valikkonäyttöä.

Sovellukseen siirtyminen

1. Paina valikossa [ ].
2. Valitse sovellus.

Käytettävissä olevat sovellukset

- **Puhelu**: avaa soittonäyttö.
- **Viestit**: avaa **Viestit**-valikko.
- **Internet**: käynnistä selain.

Kaikkien sovellusten sulkeminen

1. Paina [ ].
2. Siirry kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**.
3. Paina <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Musiikkisoitin

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.

Google/Internet

Tässä kohdassa voi näkyä palveluntarjoajan ja maan mukaan jokin seuraavasta kahdesta valikosta:

- **Google**: Avaa Google-hakukone, jolla voit etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita. Voit myös käyttää sähköpostipalvelua.
- **Internet**: Selaimen avulla saat ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Saapuneet	Tarkastele vastaanottamiasi viestejä.

Valikko	Kuvaus
Saapuneet sähköposti-viestit	Tarkastele vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.
Luonnokset	Tarkastele viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.
Lähtevät	Tarkastele viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Lähetetyt	Tarkastele lähettämiäsi viestejä.
Omat kansiot	Luo uusia kansioita ja järjestele viestejä.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Viestinvälitys-asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Jos puhelimen kansi on kiinni ja näppäimet on lukittu, voit lähettää hätäviestin painamalla 4 kertaa [Äänenvoimakkuus]-painiketta.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media-tiedostoja ja muita tiedostoja.
Pelejä ja muuta	Pelaa Java-pelejä ja lataa Java-sovelluksia.

Valikko	Kuvaus
Media-albumi	Käytä media-albumi-palvelua, jonka avulla voit järjestää oman media-albumisi verkossa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos operaattorisi tukee sitä.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

FM-radio

Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Internet‡	Selaimen avulla saat ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.

‡ Jos Google-palvelu ei ole käytettävissä maan tai palveluntarjoajan mukaan, **Internet** näkyy valikossa 4.

Valikko	Kuvaus
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.

Valikko	Kuvaus
RSS-lukija	Tallenna kiinnostavat uutiskanavat tai blogit kirjastoihin ja katsele tuoreita uutisia ja päivitettyä sisältöä silloin kun itse haluat.
Musiikin tunnistus	Lataa musiikkitiedostoille tietoja Online-tietokannasta ja selaa tunnistustuloksia.
SIM AT	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Hälytykset

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinprofiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Taustakuva	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Päävalikon tyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Ponnahdus-listavalikko	Tuo esiin ponnahdusluettelo valikkotoiminnoista.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Soittonäyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse perustilassa näytettävä kellotyyppi.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Väriteema	Valitse valikkotilan ulkoasun väriteema.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näytön kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttöteksteissä tai T9-tekstinsyöttötilassa käytettävä kieli.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry navigointi-näppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.
Puhelinasetukset → Oma valikko	Luo oma valikko, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista.
Puhelinasetukset → Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [Äänenvoimakkuus]-painiketta pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Näytä soittajan tiedot	Määritä, näytetäänkö vai piilotetaanko soittajan tiedot kaikissa vastaamattomissa puheluissa ja saapuvissa viesteissä.
Puhelinasetukset → Kameranäppäin	Määritä [📷/🎤]-näppäimen oletustoiminto.
Puhelinasetukset → Kansiasetukset	Määritä, miten puhelin toimii, kun sen kansi avataan puhelun saapuessa ja suljetaan toimintoa käytettäessä.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puheluasetukset	Määritä puhelutoimintojen asetukset.
Turvallisuus → Puhelinlukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → SIM-lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla USIM- tai SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → PIN-lukitus	Suojaa USIM- tai SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Yksityisyyslukitus	Estä viestien, tiedostojen, puhelulokien, yhteystietojen, kalenterin, muistioiden ja tehtävien käyttö.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos USIM- tai SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda puhelimen salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Vaihda PIN2-koodi.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Sovellusasetukset	Mukauta puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.
Verkkoasetukset → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse käytettävä verkko.
Verkkoasetukset → Ensisijaiset verkot	Lisää uusi verkko ensisijaisten verkkojen luetteloon, jos USIM- tai SIM-kortti tukee ominaisuutta.
Verkkoasetukset → Yhteydet	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Muistiasetukset	Muuta muistiin liittyviä asetuksia ja tarkista käytössä olevan muistin tiedot. Voit myös tyhjentää muistin.
Operaattori-asetukset	Määritä käytettävää USIM- tai SIM-korttia vastaava palveluntarjoaja.
Yleisnollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2.0 W/kg.[1]

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2.0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.759 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.

- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa.

  Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ].

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.

- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-F330

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV**] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.08.14

(paikka ja päivämäärä)

Yong-Sang Park / S. Manager

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

Printed in Korea
World Wide Web
Code No.:GH68-16052A
http://www.samsungmobile.com
Finnish. 10/2007. Rev. 1.0